

Creator4S グリスを使用したメンテナンス

【用意するもの】


無塵布、グリス(本体付属)、クリーニングブラシ(本体付属)

【手順】

1. エクストルーダーとプラットフォームをホーム位置に戻します。
2. 綺麗な無塵布を使用し、リニアガイドとリニアシャフトを単一方向で綺麗に拭きます。
(ホコリ、ゴミ、古いグリス等を拭き取ります)
3. ボールねじも無塵布でホコリ、ゴミ、古いグリス等を拭き取ります。
4. 綺麗にしたリニアガイド、リニアシャフト、ボールねじに、クリーニングブラシを使用しながら、グリスを少量塗ります。
5. 塗ったグリスが均一になるよう、エクストルーダーを左右に3～5回程度動かします。
6. 同様にプラットフォームも上下に3～5回程度動かします(プラットフォームはタッチパネルで操作して動かしてください)

Creator4S グリスの塗布箇所


○:リニアガイド

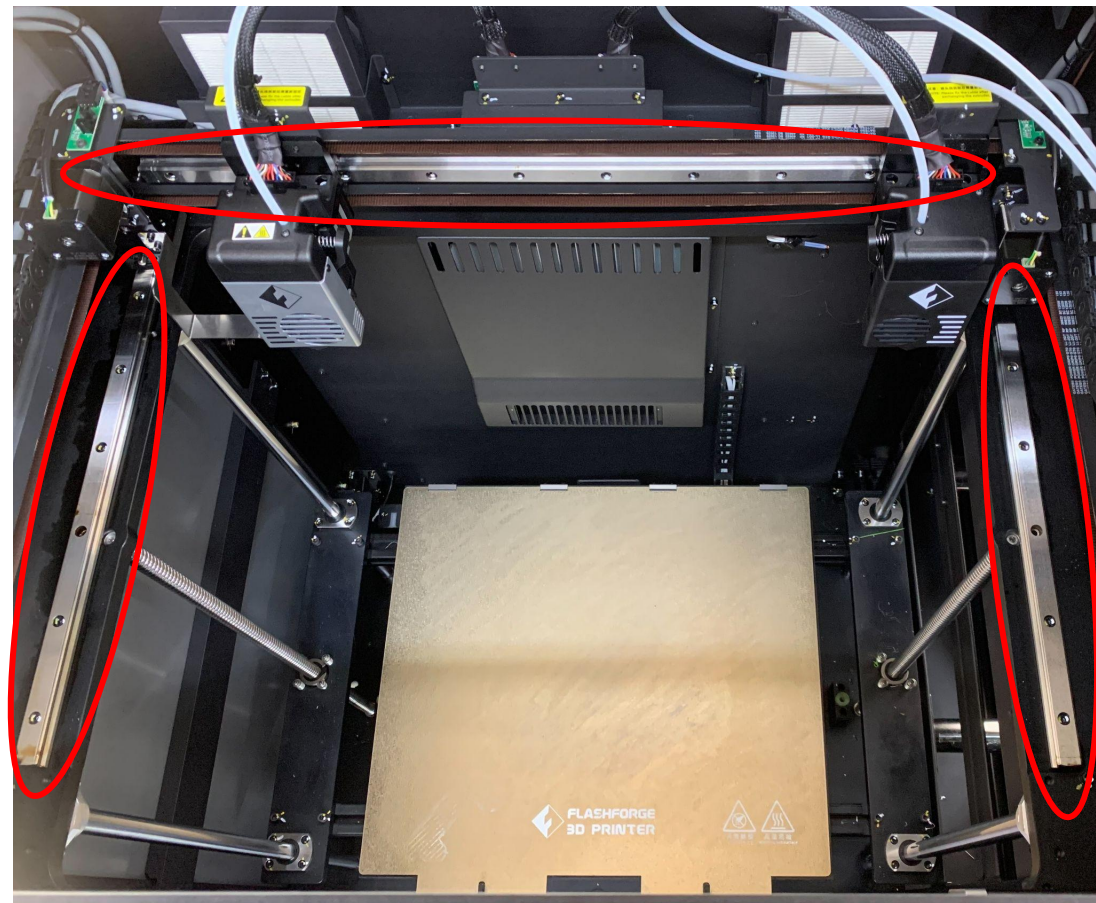

Creator4S グリスの塗布箇所

○:リニアシャフト

○:ボールねじ

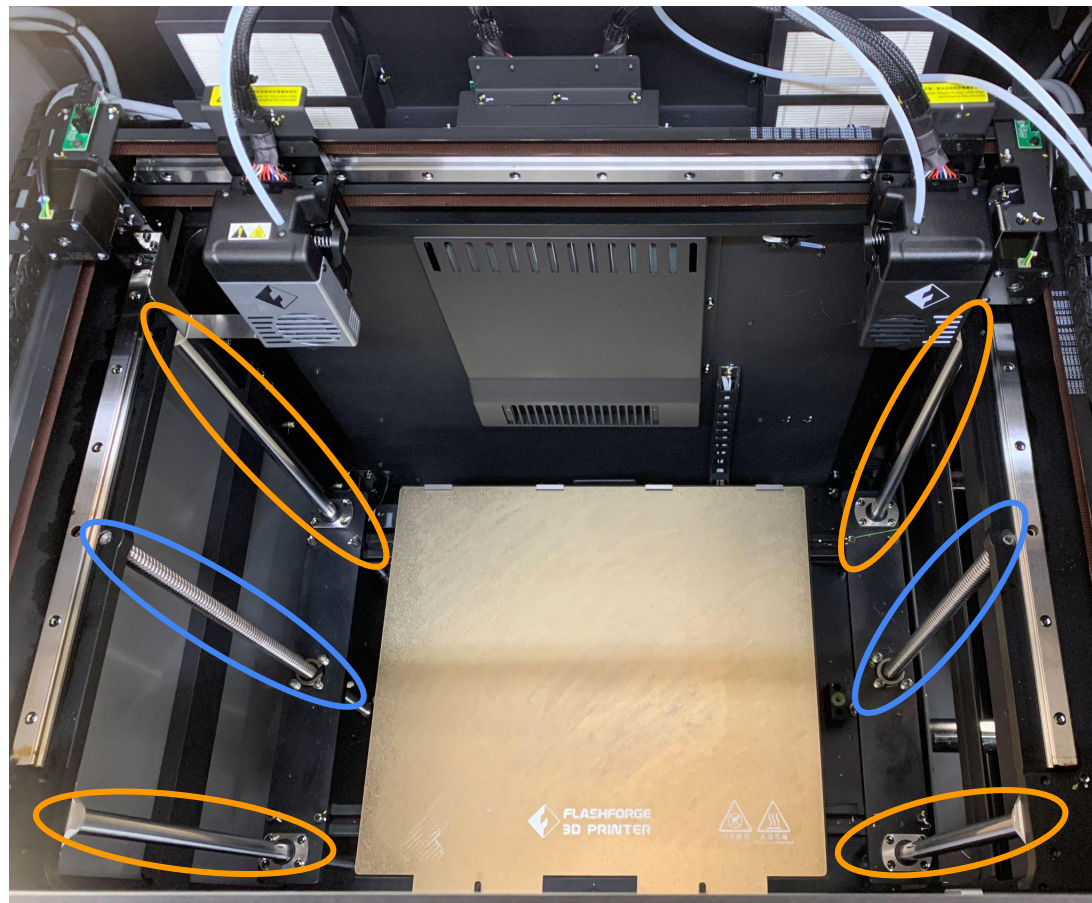

ご確認事項

- Cretaor4Sは庫内を温める機能(ヒートチャンバー)を搭載しているため、他機種と比べてグリス切れが起こりやすい機種になります。グリス塗布が必要なタイミング(一定の印刷時間の使用が確認された時点)になるとパネルに表示されますので、その表示が確認できたら必ずグリス塗布を行ってください。
- 上記表示が確認できない場合でも、最低1ヵ月に1回はグリス塗布を行うようにしてください。
- グリスは本体付属のものを使用してください。付属のグリスが無くなってしまった場合は、対応温度 -55.56°C~130°Cのホワイトグリスをご使用ください。
- リニアガイドにグリスをなじませる際には、エクストルーダーを左右前後に往復させるように動かして下さい。
なお、操作パネルのホームボタンを押した後などは、エクストルーダーがロック(固定)されていることがあります。その場合は、一度タッチパネルのメニュー画面から「マニュアル」を選択し、再びメニュー画面に戻ると、ロックが解除されます。
- リニアシャフトとボールねじにグリスをなじませる場合は、プラットフォームを上下に往復させるように動かして下さい。プラットフォームは手動で動かすことはできないので、タッチパネルで操作して動かして下さい。