





CreatorPro2_グリスアップ手順

対象機種 CreatorPro2

1 シャフトのグリスアップ

1-1

X、Y、Z軸のガイドロッド、ネジ部の汚れを拭き取る。
(取れない場合はブラシや、無水エタノール等を使用する)

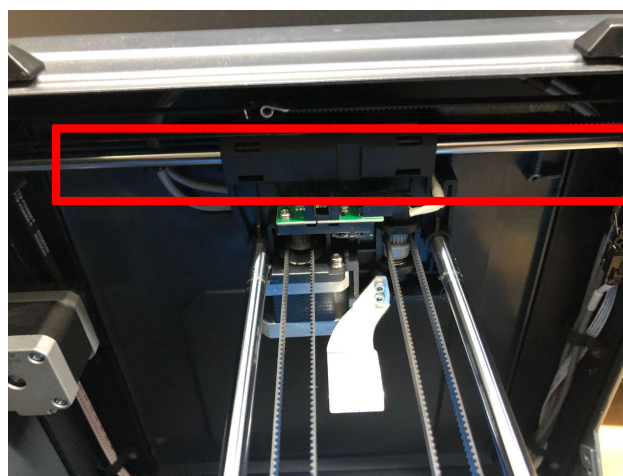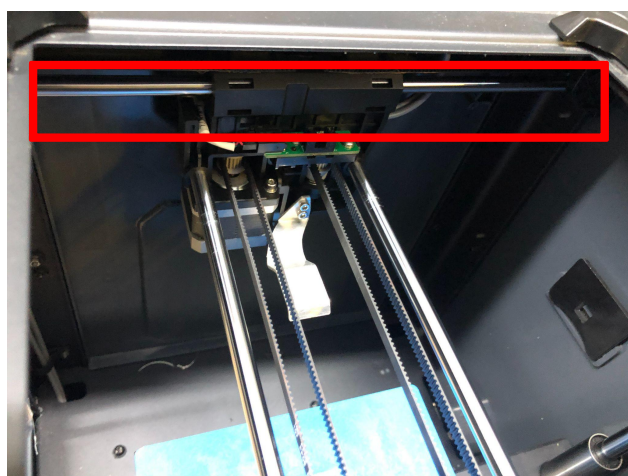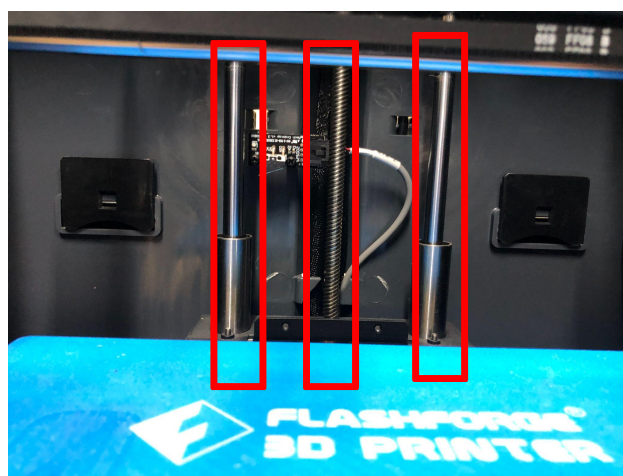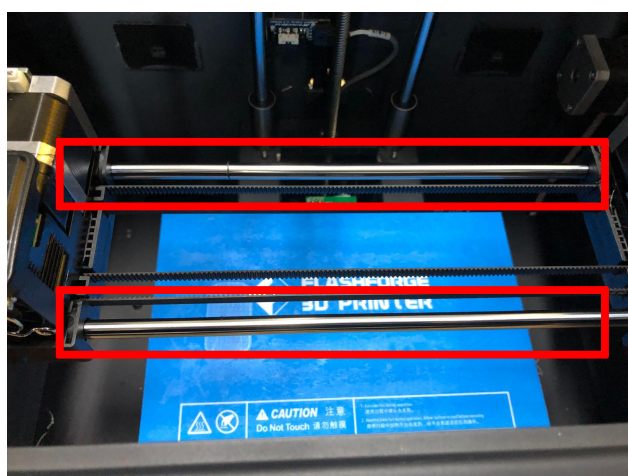


1-2

X、Y、Z軸に付属のグリスを薄く塗る。
(ゴム手袋等を付けると楽に作業できます)
※付属のグリスが無い場合は、市販のホワイトグリスを使用する。

1-3

電源が入っていない状態で、X、Y 軸を動かしてグリスをなじませる。

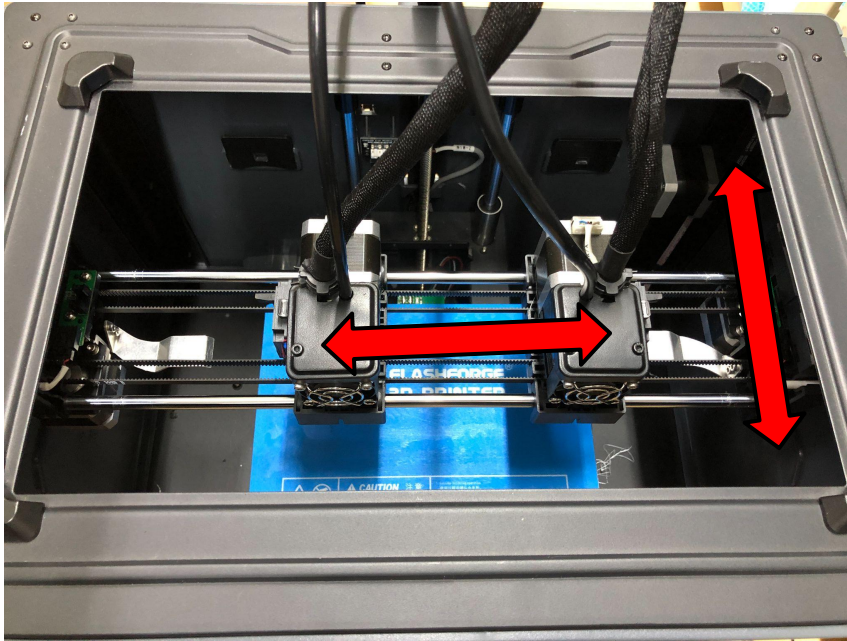

1-4

電源をいれ移動ツールで Z 軸を動かし、グリスをなじませる。
動作に問題がなければ、手順は終了です。