



CreatorPro2 XY 軸垂直確認・調整方法


1. 「XY calibration tool」を2個、「XY_calibration_tool_2」を1個印刷する。
ダウンロード：https://flashforge.jp/shoppro/CreatorPro2_XY_parts.zip

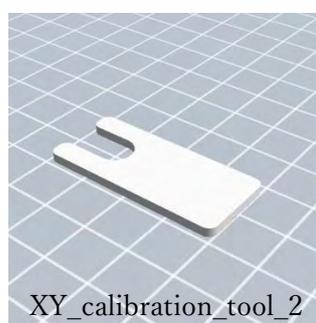

2. 左右のY軸ガイドロッドに「XY calibration tool」を付ける。

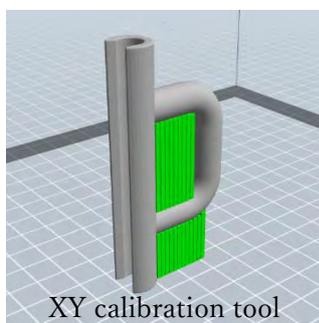


3. ヘッドまたはX軸ガイドロッドを持ち、奥に軽く押し当てる。

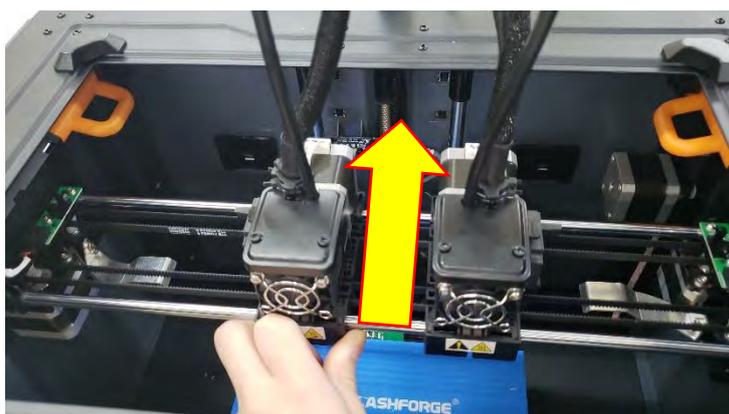

4. 「XY calibration tool」とプラスチックブラケットの間に隙間が無いか確認する。
隙間が無い場合は作業完了。
下の画像では右側に隙間がある。



5. 隙間が無い側(今回は左側)の Y 軸ガイドロッドに「XY_calibration_tool_2」を付ける。
「XY_calibration_tool_2」が無い場合は、2mm 程度の板を挟む。

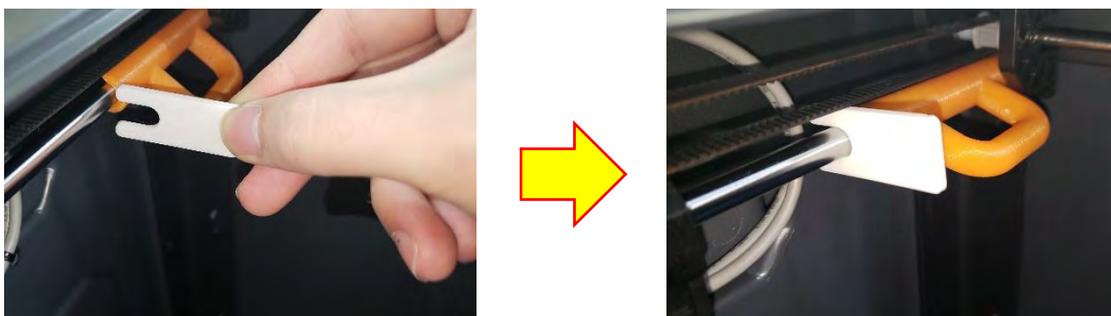

6. 「XY_calibration_tool_2」を挟んでいない側のプラスチックブラケット持ち、奥に強く押し付ける。調整が終わるとベルトが移動する音が鳴り、隙間が無くなる。



7. 「XY_calibration_tool_2」を外し、左右の隙間が無くなったら調整完了。

